


RESET AutoReader – Improper Tube Type


在 Insert QBC Dog/Cat/Horse/Bovine Tube 畫面下

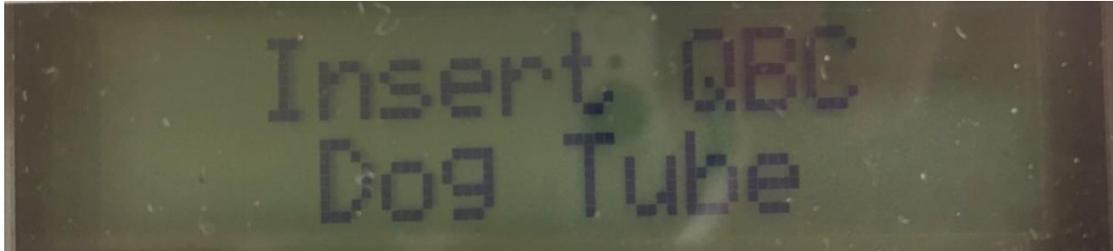

↓
同時按 ▼ + Mode
↓



↓
按 Mode
↓
再按 Mode
↓
直到 Mode?後面出現 tube?? 如下圖

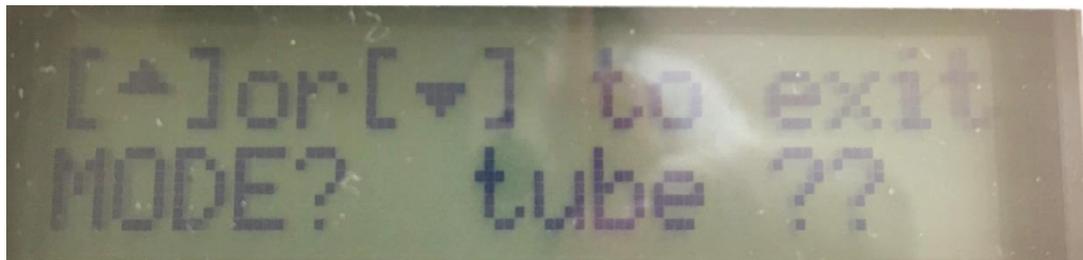

↓
按 Next
↓
畫面顯示 Tube OK
↓
重設完成
按 ▲ 回到 insert QBC ____ tube，重新上機